

# SKYWORTH

Serie UC6200

Serie UC6300

Serie S3G Pro




## Manual de inicio rápido-ES

En un esfuerzo por salvar el medio ambiente y los recursos naturales, no imprimimos el manual del usuario completo. Siga nuestras instrucciones para encontrar el manual de usuario electrónico en la sección **"Función de mando a distancia - Cómo usar el manual electrónico"** si es necesario.

# PREPARACIÓN

## Desembalaje e instalación


Nota: Las imágenes son de referencia.

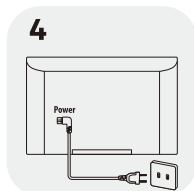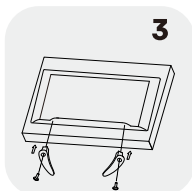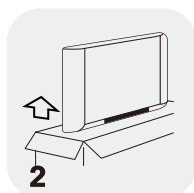

1. Abrir el empaque.
2. Extraer el televisor.
3. Instalar las bases.
4. Conectar el cable de alimentación.

## Accesorios

Nota: Las imágenes son de referencia.



Baterías/2



Control Remoto



Manual de inicio rápido



Bases/2



Tornillos/4



Tarjeta de garantía



Cable de alimentación

Nota:


1. La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no acepta responsabilidad alguna por daños que surjan directa o indirectamente de errores, imperfecciones o discrepancias entre el manual del usuario y el producto descrito.


2. En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y volver a la interfaz OSD principal, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente anterior. Continúe operando el TV como lo hace habitualmente.

# AVISO Y PRECAUCIÓN

Lea todas las instrucciones antes de operar el aparato. Guarde bien estas instrucciones para su uso posterior.

## Importantes instrucciones de seguridad

- Lea estas instrucciones - Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y operativas antes de operar este producto.
- Guarde estas instrucciones - Las instrucciones de seguridad y operativas se deben guardar para futura referencia.
- Preste atención a los avisos - Se deben respetar todos los avisos que se encuentran en el aparato y en las instrucciones operativas.
- Siga las instrucciones - Se deben seguir todas las instrucciones operativas y de uso.
- No utilice este aparato cerca del agua - El aparato no debe utilizarse cerca del agua o la humedad - por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una pileta de natación, y lugares similares.
- Limpie con un paño seco únicamente.
- No bloquee las aberturas de ventilación. - Realice la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes que generen calor tales como la luz solar directa, radiadores, registradores de calor, estufas y productos similares (incluidos amplificadores) que generen calor.
- No ignore la propuesta de seguridad de utilizar un enchufe polarizado o con toma a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y un tercer borne con conexión a tierra. Para su seguridad se suministra la clavija ancha o el tercer borne. Si el enchufe suministrado no se ajusta a su salida, consulte con un electricista para reemplazar la salida obsoleta.
- Proteja el cable de alimentación de modo que no se lo pueda pisar ni apretar, en particular, en los enchufes, en los receptáculos aptos y en el punto donde salen del aparato.
-  Utilice el aparato solo con el carrito, la base, el trípode, el soporte o la mesa que especifica el fabricante o que se vende con el aparato. Cuando se utiliza un carrito o una repisa, tenga precaución al mover la combinación de carrito y aparato para evitar lesiones si se vuelca.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no se usa durante largos periodos de tiempo.
- Para cualquier servicio de mantenimiento remítase al personal calificado. Se requiere servicio de mantenimiento cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, ya sea que se dañó el cable de alimentación o el enchufe, se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no funciona normalmente o se ha caído al suelo.
- **PRECAUCIÓN:** Estas instrucciones operativas y de mantenimiento son para el uso por parte del personal de mantenimiento calificado únicamente. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no realice ningún otro tipo de mantenimiento que no sea el que se establece en las instrucciones operativas a menos que usted esté calificado para hacerlo.
- No instale este equipo en un espacio limitado o empotrado tal como una biblioteca o una unidad similar, y mantenga buenas condiciones de ventilación en un lugar abierto. La ventilación no debe verse impedida por cubrir las aberturas de ventilación con elementos tales como diarios, manteles, cortinas, etc.
- Busque la información en la parte posterior del televisor para conocer acerca de la información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el aparato.
- A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.
- El aparato no debe estar expuesto a goteos o polvo y no se deben colocar objetos con líquidos, como por ejemplo vasos, sobre el aparato. No use el aparato cerca de lugares donde haya polvo.

- Los terminales que están marcados con el símbolo "⚡" pueden constituir un riesgo de choque eléctrico fuerte. El cableado externo conectado a los terminales requiere la instalación por parte de una persona capacitada.
- Para evitar lesiones, este aparato debe colocarse de forma segura al piso/pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Existe peligro de explosión si la batería se coloca de forma incorrecta. Reemplácela únicamente con el mismo tipo o uno equivalente.
- La batería (batería o baterías o conjunto de baterías) no debe estar expuesta al calor excesivo como por ejemplo la luz solar, el fuego o similar.
- El volumen excesivo de auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición. Escuchar música a alto volumen y durante largos períodos de tiempo puede dañar su audición. A fin de reducir el riesgo de daño al oído, se puede bajar el volumen hasta un nivel seguro y cómodo, y reducir la cantidad de tiempo que se escucha a altos niveles.
- El acoplador del equipo se utiliza como dispositivo de desconexión; el dispositivo de desconexión permanecerá fácilmente operable.
- Cuando no esté en uso o mientras mueve el aparato, tenga cuidado con el cable de alimentación eléctrica, por ejemplo, amarre el cable y no permita que se corte o maltrate durante la manipulación. Antes de conectar el televisor asegúrese que el cable de alimentación está en buen estado, si se encuentran daños, llame a la persona de mantenimiento para reemplazarlo por el cordón conector especificado por el fabricante o por uno que tenga las mismas características que el original.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales para el desecho de la batería.
- No se deben colocar fuentes de ignición descubiertas, tales como velas encendidas, sobre el aparato. Para evitar la dispersión del fuego, mantenga las velas u otras llamas abiertas lejos del aparato en todo momento.
- Si el aparato tiene el símbolo  en su etiqueta de calificación y el cable de alimentación tiene dos patillas, esto significa que el equipo es un aparato eléctrico de clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere una conexión a tierra para seguridad.
- Aviso para los aparatos que contienen PILAS DE BOTÓN / MONEDA (las instrucciones debajo solo se utilizan para los aparatos que contienen una pila de botón/moneda que puede ser reemplazada por el usuario).

AVISO:

No ingiera la pila, peligro de quemadura química (Se suministra con control remoto). Este producto contiene una pila de botón/moneda. Si se traga la pila de botón/moneda, esto le puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si el compartimiento de la pila no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo lejos de los niños. Si piensa que se podría haber tragado una pila o que se localiza dentro de alguna parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.




Este destello luminoso con el símbolo de punta de flecha en un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario acerca de la presencia de "tensión peligrosa" sin aislar dentro del recinto del producto. Esto puede ser de suficiente magnitud como para constituir un riesgo de choque eléctrico.

Para reducir el riesgo de choque eléctrico. No quite la cubierta (o la parte trasera). No hay partes que puedan recibir mantenimiento por parte del usuario en el interior. Remítase al personal de servicios calificado.

El punto de exclamación dentro de un triángulo equilátero está destinado a alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones operativas y de mantenimiento importantes en la literatura que acompaña al aparato.

- Se recomienda que la siguiente información se incluya en la medida que sea aplicable:

~	Se refiere a la corriente alterna (CA).	⏻	Se refiere al apagado automático.
—	Se refiere a la corriente continua (CC).	I	Se refiere al ENCENDIDO.
	Se refiere al equipo de clase II.	⚡	Se refiere a choque eléctrico.


## Directivo WEEE



Desecho correcto de este producto. Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros desperdicios domésticos en todo UE. Para evitar un posible daño al ambiente o a la salud humana a causa del desecho de desperdicios sin control, se debe reciclar de forma responsable para promover el nuevo uso sustentable de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el comercio donde se compró el producto. Ellos pueden tomar este producto para un reciclado seguro en el ambiente.

## Posicionamiento del aparato de TV

- Instale la pantalla sobre una superficie horizontal sólida como por ejemplo una mesa o escritorio. Para la ventilación, deje un espacio de al menos 10 cm libres alrededor del aparato. Para evitar cualquier error o situación insegura, no coloque objetos en la parte superior del aparato. Este aparato se puede utilizar en climas tropicales y/o moderados.

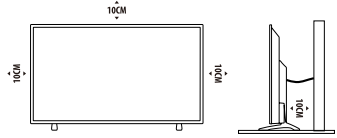


Nota: Las imágenes son únicamente para referencia.

- Fijación de la parte trasera del recinto a la pared. (solo para algunos países)
- Advertencia: Peligro de estabilidad  
El aparato se puede caer causando lesiones personales serias o hasta la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, en particular a niños, si se toman precauciones tales como:
  - SIEMPRE debe utilizar gabinetes o soportes o métodos de montaje que sean recomendados por el fabricante del televisor.
  - SIEMPRE debe utilizar muebles que puedan soportar el televisor de forma segura.
  - SIEMPRE debe asegurarse de que el televisor no esté sobresaliendo por encima del borde del mueble que lo soporta.
  - SIEMPRE debe educar a los niños acerca de los peligros de treparse sobre el mueble para alcanzar el televisor o sus controles.
  - SIEMPRE debe orientar los cables y cordones conectados a su televisor de modo que no se pueda tropezar, engancharse o tirar de ellos.
  - NUNCA debe colocar el televisor en una ubicación inestable.
  - NUNCA debe colocar el televisor sobre un mueble alto (por ejemplo, armarios o bibliotecas) sin anclar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
  - NUNCA debe colocar el televisor sobre tela u otros materiales que puedan estar colocados entre el televisor y el mueble que lo soporta.
  - NUNCA debe colocar elementos que pudieran tentar a que los niños se trepen, como por ej., juguetes y controles remotos, en la parte superior del televisor o del mueble sobre el cual se coloca el televisor.Si el televisor va a ser guardado o reubicado, se deben aplicar las mismas consideraciones que se mencionaron anteriormente.

## Montaje en la pared

- Con su televisor se puede usar un montaje de pared opcional. Consultar con su distribuidor local para comprar el montaje de pared recomendado. Una vez con cuidado el soporte para el montaje en la pared en la parte trasera del TV. Instale el soporte para el montaje en la pared sobre una pared sólida perpendicular al piso. Si está uniendo el TV a otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal calificado para instalar el montaje de pared. Las instrucciones detalladas se incluirán con el montaje de pared. Utilice un soporte para el montaje en la pared donde el dispositivo esté asegurado a la pared de forma adecuada con suficiente espacio para permitir la conectividad a los dispositivos externos.

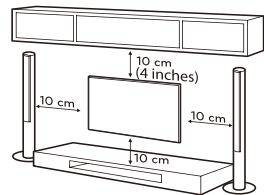


Nota: Las imágenes son únicamente para referencia.

- Desconecte la energía antes de mover o instalar el TV. De lo contrario puede producirse un choque eléctrico.
- Quite la base antes de instalar el TV en un montaje de pared realizando la unión de la base en reverso.
- Si instala el TV sobre un cielorraso o una pared inclinada, se puede caer y ocasionar una lesión grave. Utilice un montaje de pared autorizado y póngase en contacto con el distribuidor local o personal calificado. De lo contrario no estará cubierto por la garantía.
- No apriete demasiado los tornillos ya que esto puede dañar al TV y anulará su garantía.

- Para evitar lesiones, este aparato debe colocarse de forma segura al pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Utilice los tornillos y soportes de pared que cumplan con las siguientes especificaciones. La garantía no cubre los daños o las lesiones que compren el uso indebido o el uso de un accesorio inadecuado.

Tamaño del modelo			50"		55"		58"		65"	
			Superior	Abajo	Superior	Abajo	Superior	Abajo	Superior	Abajo
Tornillo	Diámetro(mm)"E"		M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6	M6
	Profundidad (mm)"D"	Max	25	25	26	26	27	27	24	24
		Min	20	20	22	22	19	19	20	20
Cantidad			2	2	2	2	2	2	2	2
A*B*C			200*200*200		200*200*200		200*200*200		400*200*400	

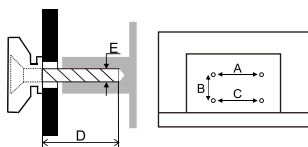

**Nota:**

1. Los gráficos de este archivo son solo para referencia.
2. Para los aparatos de TV con terminales hacia la pared, a fin de dejar suficiente espacio para utilizar los terminales, es necesario una protección de goma junto con cada tornillo para fijar el montaje de pared. Es un pequeño soporte hueco cuyo diámetro interno es de 8 mm, el diámetro externo es de 18 mm y la altura es de  $\geq 30$  mm.

## Precauciones para utilizar el control remoto

- Utilice el control remoto apuntándolo hacia el sensor remoto. Los elementos entre el control remoto y el sensor remoto interferirán la operación normal.
- No permita que el control remoto se golpee de forma violenta. Además no moje el control remoto, ni lo coloque en lugares con mucha humedad.
- No coloque el control remoto bajo la luz solar directa lo que producirá la deformación de la unidad por el calor.
- Cuando el sensor remoto está bajo la luz solar directa o iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. De ser así, cambie la iluminación o la posición del TV, u opere el control remoto más cerca del sensor remoto.
- Antes de la búsqueda de Bluetooth, asegúrese de haber activado los dispositivos Bluetooth externos en el modo de emparejamiento. Para el control remoto de Bluetooth proveído con TV(probablemente no es asequible), pulse el botón ◀ y **HOME (INICIO)** simultáneamente para ingresar al modo de emparejamiento. Para otros dispositivos Bluetooth, lea sus propios manuales de instrucciones para abrir el modo de emparejamiento.

## Precauciones para utilizar la batería

El uso inadecuado de la batería originará una fuga. De modo que siga el siguiente método y utilícelo cuidadosamente.

1. Observe la polaridad de las baterías para evitar el cortocircuito.
2. Cuando la tensión de la batería es insuficiente lo que afecta el rango de uso, debe reemplazarla por una nueva batería. Quite las baterías de la unidad de control remoto si no va a utilizarlo durante largo tiempo.
3. No utilice diferentes tipos de baterías (por ejemplo, baterías de manganeso y alcalino) juntas.
4. No arroje la batería al fuego o desarme la batería.
5. Deseche las baterías de acuerdo con la regulación de protección ambiental relevante.
6. AVISO: La batería (batería o baterías o conjunto de baterías) no debe estar expuesta al calor excesivo como por ejemplo la luz solar, el fuego o similar.

## **Información relacionada con la FCC (solo para EE. UU.)**

### **Precaución de la FCC:**

Este equipo ha sido probado y se encuentra en conformidad con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no se instala y se usa en conformidad con las instrucciones, podría ocasionar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario está obligado a corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente a aquel en el que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para solicitar ayuda.

Los cambios o modificaciones en esta unidad no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad, podrían invalidar la autoridad del usuario a operar el equipo. Este equipo se encuentra en conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo podría no ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

### **Declaración de la FCC:**

Este equipo se encuentra en conformidad con los límites de radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse ni funcionar con ninguna otra antena o transmisor.

## **Información relacionada con la IC (solo para Canadá)**

### **Precaución de la IC:**

Este equipo cumple con el(los) estándar(es) RSS excepto(s) de licencia de la Industry Canada. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo podría no ocasionar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

### **Declaración de la IC:**

Este equipo se encuentra en conformidad con los límites de radiación de la IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse ni funcionar con ninguna otra antena o transmisor.


El fabricante no se hace responsable por cualquier interferencia de radio o TV ocasionada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Dichas modificaciones podrían invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

- El(los) ángulo(s) de inclinación en el peor de los casos necesarios para cumplir con el requisito de máscara de elevación EIRP establecido en la Sección 6.2.2(3) deberá(n) estar claramente indicado(s).

# CONEXIÓN AL TERMINAL


- **AV IN**

Recibir señales de audio y vídeo desde los dispositivos AV como por ej. DVD.



- **ANTENNA IN**

Conectar un cable coaxial para recibir las señales desde la antena o desde el cable.




- **USB**

Conectar un dispositivo de almacenamiento USB.




- **HDMI**

Recibir señal de entrada HD desde los dispositivos HDMI como por ej. DVD.



- **DIGITAL AUDIO OUT**

Debe utilizar un cable óptico para producir la señal de audio de su TV en un receptor de audio digital compatible.



- **LAN**

Puerto de red cableado.



**Nota:**


- 1). Las imágenes son solo para referencias.
- 2). Las cantidades y los nombres del terminal pueden variar según la región o el modelo.
- 3). Los equipos externos y los cables que se muestran aquí no se suministran con el TV.




# CONTROL REMOTO

## Nota:

- 1). Las imágenes son únicamente para referencia.
- 2). La imagen, los botones y las funciones del control remoto pueden variar según la región o el modelo.



(1)



(2)

## Instalación de la batería del control remoto

Coloque dos baterías de tamaño AAA en el compartimiento de baterías del control remoto, asegurándose de que coincida con las marcas de polaridad dentro del compartimiento.

## ▶ Botones inteligentes

**MIC** (🗣️): Comenzar a hablar al Asistente de Google del TV.

**HOME**: Acceder a la página de inicio.

**Botones de la aplicación (Netflix, Prime Video, etc.)**: Acceder a aplicaciones específicas directamente.

## ▶ Botones del TV

**ENCENDIDO** (🔌): Encender el TV o poner en modo en espera.

**SILENCIAR** (🔇): Silenciar o restaurar el sonido del TV.

**Botones de números (0~9)**: Seleccionar el canal directamente o ingresar un número.

**Botones de color (R/G/Y/B)**:

Ejecutar la función de aviso en el modo específico.

**LIST**: Acceder al listado de canales.

**INFO** (i): Acceder a la interfaz de INFO o ingresar un guión / punto decimal en el número de canal para seleccionar más canales dentro de la misma frecuencia que el canal, 14-2 / 14.2.

**GUIDE**: Acceder a la interfaz EPG en modo DTV.

**Canal arriba/abajo (ch ^/v)**: Cambiar canales.

**Volumen arriba/abajo (vol+/-)**: Ajustar el volumen del sonido.

**SUBTITLE**: Activar o desactivar la función de subtítulo.

**C.C.**: Configuración del modo de subtítulos (C.C.).

**FAV**: Acceder al listado de programas favoritos.

**AD**: Activar o desactivar la función de descripción del audio.

**MTS**: Seleccionar el tipo de salida del sonido según el programa que se difunde.

## ▶ Botones del control de reproducción USB

**Reproducir** (▶): Comenzar la reproducción.

**Pausa** (⏸): Pausar la reproducción.

**Detener** (■): Detener la reproducción.

**Retroceso rápido** (⏮): Retroceder rápido la reproducción.

**Avance rápido** (⏭): Avanzar rápido la reproducción.

## ▶ Otros botones

**SOURCE**: Seleccionar la fuente de entrada.

**MENU**: Acceder al menú de configuración rápida.

**OK**: Confirmar, acceder o ejecutar el elemento seleccionado.

**Botones de navegación** (▲/▼/◀/▶):

Navegar el menú para seleccionar el contenido que necesita.

**BACK**: Volver al contenido de nivel superior, o salir de la pantalla actual.


**EXIT**: Salir de la operación actual.

# OPERACIÓN BÁSICA

## E-Manual

Las e-Manual están incorporadas en su TV y se pueden visualizar en la pantalla. Para conocer más acerca de las características de su TV, acceda a su e-Manual remitiéndose a la información a continuación.


1. Pulse el botón **HOME** (INICIO) para tener acceso a la página de inicio.
2. Pulsar **▲/▼/◀/▶** y el botón **OK** para seleccionar y acceder al manual electrónico en «Aplicaciones».

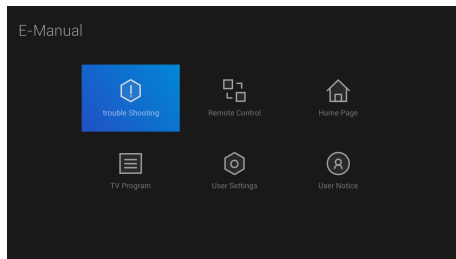

Nota: Las imágenes son únicamente para referencia.

## Botón de control de TV

### Para 50"/55"/58"

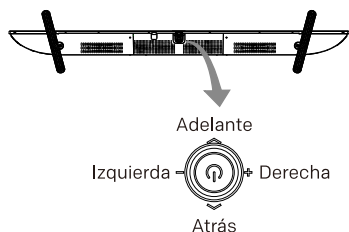

Nota: Las imágenes son únicamente para referencia.


### Presione botón central:

1. En el modo de espera, presiónelo para encender el TV.
2. En estado de funcionamiento,
  - Sin la lista de fuentes, presiónelo brevemente para acceder a la lista de fuentes.
  - Con la lista de fuentes, presiónelo brevemente para ingresar a la fuente seleccionada.
  - Manténgalo presionado para salir de la lista de fuentes o poner el televisor en modo de espera.

**Presionar izquierda/derecha:** Ajustar el volumen de sonido del TV.

**Presionar hacia adelante/atrás:** Cambie de canal o seleccione la fuente de entrada en la lista de fuentes.

### Para 65"

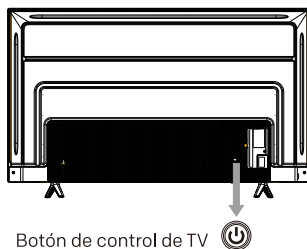

### ■ Modo en espera:

Pulsar brevemente el botón del control del TV para encender el TV.

### ■ En estado de funcionamiento sin la lista de fuentes:

Pulsar brevemente el botón del control del TV para llamar al siguiente menú de teclado en pantalla. Una vez en el menú, pulsar brevemente el botón de control del TV para mover el cursor y seleccionar el elemento deseado. Pulsar de forma prolongada el botón de control del TV para acceder o ejecutar el elemento seleccionado.



### ■ En estado de funcionamiento con la lista de fuentes:

Pulsar brevemente el botón del control del TV para acceder a la siguiente fuente de entrada. Pulsar de forma prolongada el botón de control del TV para navegar a través de la lista hasta que lo libera y accede a la fuente de entrada deseada.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un servicio técnico, por favor verifique la tabla para identificar el síntoma y posibles soluciones.

## Problemas generales/ soluciones

- **El control remoto no funciona.**  
Verifique el sensor remoto en el control remoto.  
Cambie las baterías.  
Las baterías no están instaladas de forma correcta.  
La alimentación de red no está conectada.
- **Señal pobre**  
Esto usualmente se origina por interferencia de los teléfonos celulares, walkie-talkie, sistema de encendido de los automóviles, neón, hornos eléctricos u otros equipos electrónicos o fuentes de interferencia radial.

## Imagen y sonido / soluciones

- **Sin imagen, sin sonido**  
Verifique la fuente de la señal.  
Conecte otro dispositivo eléctrico en la toma de alimentación para asegurarse de que está funcionando o que está activado.  
El enchufe está en mal contacto con la toma de alimentación.  
Verifique la señal.
- **Imagen normal, sin sonido**  
Si no hay sonido, verifique si está en mute (silencio) o aumente el volumen del sonido.  
Abra el menú de sonido y ajuste el "balance".  
Verifique si se ha insertado un auricular, en ese caso desconecte el auricular.
- **Imagen anómala**  
Para el caso de falta de color o mala calidad de la imagen, usted puede:
  1. Ajustar la opción del color en las configuraciones del menú.
  2. Mantener el TV a una distancia suficiente de los otros productos electrónicos.
  3. Probar otro canal, puede ser que existan problemas en la señal de transmisión.Mala señal de TV (muestra mosaicos o copos de nieve)
  1. Verifique el cable de la señal y ajuste la antena.
  2. Realice el ajuste fino al canal.
  3. Pruebe otro canal

## Reproductor multimedia / soluciones

- **'Aparece un mensaje "Este archivo es inválido" o el audio es normal pero el video no lo es.**  
El archivo media puede estar dañado. Verifique si el archivo se puede reproducir en la PC.  
Verifique si el video y el codec de audio son compatibles.
- **Aparece un mensaje "Audio no admitido" o el video es normal pero el audio no lo es.**  
El archivo media puede estar dañado. Verifique si el archivo se puede reproducir en la PC.  
Verifique si el video y el codec de audio son compatibles.

## Red / soluciones (Puede no estar disponible)

- **Fallo de la red**  
Verifique si el enrutador funciona bien.  
Para los modelos que necesitan convertidor USB para conectarse a Internet, verifique si el convertidor USB están bien inserto.  
Asegúrese de que el TV esté conectado al enrutador.

## Navegador / solución (Puede no estar disponible)

- **La página no se carga correctamente**  
Contenido Flash no soportado.
- **El navegador se cierra inesperadamente**  
La página web puede incluir contenido que supere la memoria disponible del navegador.

# ESPECIFICACIÓN

<b>Tensión de funcionamiento:</b>	100-240V~50/60 Hz
<b>Dimensiones (A × A × D) sin base:</b>	50": 44.15 X 25.99 X 3.61 pulgadas 1121.3 X 660.2 X 91.6 mm 55": 48.65 X 28.51 X 3.61 pulgadas 1235.7 X 724.2 X 91.7 mm 58": 51.19 X 30.17 X 3.63 pulgadas 1300.1 X 766.3 X 92.3 mm 65": 57.44 X 33.18 X 3.75 pulgadas 1459 X 842.7 X 95.3 mm
<b>Peso neto sin base:</b>	50": 20.06 lbs / 9.1 Kg 55": 22.71 lbs / 10.3 Kg 58": 28.66 lbs / 13.0 Kg 65": 36.16 lbs / 16.4 Kg
<b>Entrada de antena RF</b>	75 ohmios desequilibrados
<b>Idioma de OSD</b>	Opciones múltiples
<b>Sistema</b>	DTV: ATSC ATV: NTSC
<b>Cobertura de canal</b>	DTV: 57MHz~861MHz ATV: 55MHz~860MHz
<b>Entorno (solo para las zonas de climas tropicales)</b>	Temperatura de funcionamiento: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humedad de funcionamiento: 20%~80% Temperatura de almacenamiento: -15°C~50°C ( 5°F~122°F) Humedad de almacenamiento: 10%~90%
<b>Entorno (solo para las zonas de climas moderados)</b>	Temperatura de funcionamiento: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humedad de funcionamiento: 20%~80% Temperatura de almacenamiento: -15°C~45°C (5°F~113°F) Humedad de almacenamiento: 10%~90%

**Nota:**

Algunas especificaciones pueden diferir según las diferentes regiones o modelos, tome su TV real como estándar.

# LICENCIA

androidtv

Google, Google Play, YouTube, Android TV y otras marcas son marcas registradas de Google LLC.



Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.



Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, DTS y el símbolo conjuntamente, así como DTS Studio Sound son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, y el símbolo doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# CHILD SAFETY:

## PROPER TELEVISION PLACEMENT MATTERS



### THE CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY CARES

- Manufacturers, retailers and the rest of the consumer electronics industry are committed to making home entertainment safe and enjoyable.
- As you enjoy your television, please note that all televisions – new and old- must be supported on proper stands or installed according to the manufacturer’s recommendations. Televisions that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, carts, etc., may fall over, resulting in injury.



### TUNE IN TO SAFETY

- **ALWAYS** follow the manufacturer’s recommendations for the safe installation of your television.
- **ALWAYS** read and follow all instructions for proper use of your television.
- **NEVER** allow children to climb on or play on the television or the furniture on which the television is placed.
- **NEVER** place the television on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- **ALWAYS** install the television where it cannot be pushed, pulled over or knocked down.
- **ALWAYS** route cords and cables connected to the television so that they cannot be tripped over, pulled or grabbed.



### WALL OR CEILING MOUNT YOUR TELEVISION

- **ALWAYS** contact your retailer about professional installation if you have any doubts about your ability to safely mount your television.
- **ALWAYS** use a mount that has been recommended by the television manufacturer and has a safety certification by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- **ALWAYS** follow all instructions supplied by the television and mount manufacturers.
- **ALWAYS** make sure that the wall or ceiling where you are mounting the television is appropriate. Some mounts are not designed to be mounted to walls and ceilings with steel studs or cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- Televisions can be heavy. A minimum of two people is required for a wall or ceiling mount installation.



### MOVING AN OLDER TELEVISION TO A NEW PLACE IN YOUR HOME

- Many new television buyers move their older CRT televisions into a secondary room after the purchase of a flat-panel television. Special care should be made in the placement of older CRT televisions.
- **ALWAYS** place your older CRT television on furniture that is sturdy and appropriate for its size and weight.
- **NEVER** place your older CRT television on a dresser where children may be tempted to use the drawers to climb.
- **ALWAYS** make sure your older CRT television does not hang over the edge of your furniture.