

SKYWORTH


42TC6200/42S3G/42E10

Guide de démarrage rapide-FR


PRÉPARATION

Déballage et installation


Remarque : Les images sont seulement pour référence.

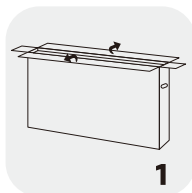

1

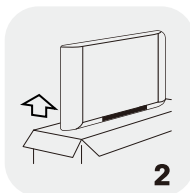

2

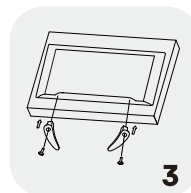


3

1. Ouvrez l'emballage.
2. Sortez le téléviseur.
3. Installez les supports du téléviseur.

Accessoires

Remarque : Les images sont seulement pour référence.



Batteries/2



Télécommande



Guide de démarrage rapide



Pies/2



Vis/4



Carte de garantie


Remarque:


1. Les informations contenues dans ce document sont données sous réserve de modifications sans préavis. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant directement ou indirectement de défauts, manques ou de divergences entre le mode d'emploi et le produit décrit.
2. Dans un environnement sec à cause de l'électricité statique, il peut redémarrer et revenir à l'interface OSD principale, l'interface USB du lecteur ou le mode source précédent. C'est normal et continuez à utiliser le téléviseur comme vous le feriez.

AVERTISSEMENT ET DE PRÉCAUTION

Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes

- Lire ces instructions. Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conserver ces instructions. Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- Respecter tous les avertissements. Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- Suivre toutes les instructions. Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- Nettoyez les produits uniquement avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne pas détruire la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lamelles avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lamelles et une troisième broche pour la masse. La lamelle plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.
- Protéger le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêcher qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil. Utiliser uniquement des fixations/accessoires recommandées par le fabricant.
-  Utiliser uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, déplacer l'ensemble chariot / appareil avec prudence de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Confier toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
- **ATTENTION** : Ces instructions de service sont uniquement à l'attention d'un technicien qualifié. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas effectuer aucune autre réparation que celles contenues dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous soyez un technicien qualifié.
- Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné ou encastré, et vérifier qu'il dispose toujours de la ventilation adéquate. La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Veuillez vous référer aux informations sur l'enceinte arrière pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil. Ne pas utiliser le téléviseur près de la poussière.
- Les bornes marquées avec le symbole « ⚡ » peuvent avoir une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par un opérateur formé ou l'utilisation de câbles prêts à l'emploi.

- Pour éviter toute blessure, utilisez le support mural ou de table pour installer solidement cet appareil sur une table ou le mur, conformément aux instructions d'installation.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- Les piles (ou le bloc-piles) installées ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.
- Une pression sonore excessive des écouteurs ou des casques peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe. Afin de réduire les risques de dommages auditifs, on doit baisser le volume à un niveau sûr et confortable et réduire la quantité de temps d'écoute à des niveaux élevés.
- Si un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Lorsque le téléviseur n'est pas utilisé, mais déplacé, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par exemple attacher le fixer avec un collier de serrage ou quelque chose comme ça. Il doit être exempt de bords tranchants, etc. qui peuvent causer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lorsqu'il est remis en service, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages, veuillez en informer la personne de service pour remplacer le cordon d'alimentation par celui spécifié par le fabricant ou par un ayant les mêmes caractéristiques.
- Une attention particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- Aucune source de flamme directe telle que des bougies allumées ne doit être placée à proximité de l'appareil. Pour éviter la propagation du feu, garder toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit.
- Si l'appareil présente le symbole  dans son étiquette de signalétique et que le cordon dispose de deux broches, l'équipement est de Classe II et il s'agit d'un appareil électrique à double isolation. Il a été conçu de telle sorte qu'il ne nécessite pas une connexion à la terre pour la sécurité électrique.
- Avertissement pour les appareils contenant de PILES BOUTON. (les instructions ci-dessous se réfèrent uniquement aux appareils dont la pile peut être remplacée par l'utilisateur)
AVERTISSEMENT :
 Ne pas avaler la pile, risque de brûlures chimiques la télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en à peine deux heures et peut provoquer la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont été avalées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps humain, consultez immédiatement avec un médecin.




Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.

Pour réduire le risque de choc électrique. Ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à un technicien qualifié.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

- Le cas échéant, les informations suivantes doivent être incluses dans la mesure du possible :

~	Courant alternatif (CA).	⏻	Veille.
—	Courant direct (CD).	I	Mise en marche.
	Équipement de Classe II.	⚡	Tension dangereuse.

Directive DEEE




Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter de porter atteinte à l'environnement ou à la santé par l'élimination non contrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner l'appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de déclaration et de collection ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Positionnement du téléviseur

- Installez l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur. Pour prévenir toute situation dangereuse, veuillez ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou modérés.

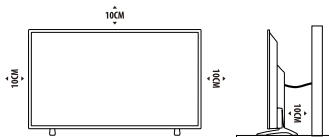


Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

- Fixez l'arrière de l'enceinte au mur. (seulement pour certains pays)
- Avertissement : Ne jamais placer le téléviseur sur un support instable. Le téléviseur pourrait tomber, causant des blessures graves ou la mort. Certaines blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples telles que :
 - Utiliser des armoires ou des supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - Utilisez uniquement des meubles qui peuvent supporter le téléviseur en toute sécurité.
 - Assurez-vous que le téléviseur n'est pas en surplomb du bord du meuble de soutien.
 - Ne placez pas le téléviseur sur des meubles hauts (par exemple, des placards ou des bibliothèques) sans accrocher à la fois le mobilier et le téléviseur sur un support approprié.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une toile ou d'autres matériaux placés entre le téléviseur et le meuble.
 - Éduquez les enfants sur les dangers de l'escalade sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Si vous conservez votre ancien téléviseur et que celui-ci est déplacé, les considérations énumérées ci-dessus doivent également être appliquées. (Uniquement pour un téléviseur dont la masse excède 7 kg)

Montage sur un mur


- Un support mural en option peut être utilisé avec votre téléviseur. Consultez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé. Fixer soigneusement le support de fixation murale à l'arrière de votre téléviseur. Installer le support de fixation murale sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur sur d'autres matériaux de construction, veuillez confier la fixation murale du téléviseur à un personnel qualifié. Des instructions détaillées seront incluses avec le support mural. Veuillez utiliser un support mural capable de maintenir correctement l'appareil au mur avec un espace suffisant pour permettre la connexion avec les périphériques externes.

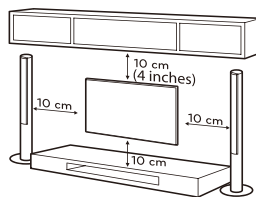

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

- Déconnecter l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Dans le cas contraire, des chocs électriques pourraient se produire.
- Enlever la base avant d'installer le téléviseur sur un support mural en effectuant les manipulations de montage de la base dans le sens inverse.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond ou un mur incliné, il pourrait tomber et provoquer des blessures graves. Utiliser un support mural autorisé et contacter le revendeur ou un personnel qualifié. Dans le cas contraire, vous ne serez pas couvert par la garantie.
- Ne pas trop serrer les vis, car vous risquez de causer des dommages au téléviseur et annuler la garantie.

- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez des vis et des supports muraux qui répondent aux spécifications suivantes. Les dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

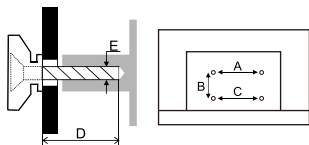

Modèle		42"	
		Haut	Bas
Vis	Diamètre (mm) « E »	M5	M5
	Profondeur (mm) « D »	Max	6
		Min	5
Quantité		2	2
A*B*C		200*100*200	

Remarque :

1. Les images sont seulement pour référence.
2. Pour les téléviseurs avec des prises placées à l'arrière de l'appareil, vers le mur, placer un coussinet en caoutchouc sur chaque vis lors de la fixation à un support mural, afin de laisser suffisamment d'espace pour accéder aux prises. Il s'agit d'un petit cylindre avec un orifice au centre de 8 mm de diamètre, un diamètre externe de 18 mm et une hauteur ≥ 30 mm.

Précautions lors de l'utilisation de la télécommande

- Utilisez la télécommande en l'orientant vers le capteur infrarouge. Les objets entre la télécommande et le capteur infrarouge interfèrent avec le fonctionnement normal.
- Ne faites pas de télécommande vibrer violemment. En outre, ne projetez pas de liquide sur la télécommande et ne l'exposez pas à une forte humidité.
- Ne placez pas la télécommande sous la lumière directe du soleil, car la chaleur causera la déformation de l'appareil.
- Lorsque le capteur infrarouge est exposé à la lumière directe du soleil ou à éclairage puissant, la télécommande ne fonctionnera pas. Dans l'affirmative, veuillez changer l'éclairage et la position du téléviseur, ou utiliser la télécommande plus près du capteur infrarouge.

Précautions lors de l'utilisation des piles

Une mauvaise utilisation des piles causera des fuites. Veuillez suivre les méthodes suivantes et utiliser avec précaution.

1. Veuillez noter la polarité des piles pour éviter les courts-circuits.
2. Lorsque la tension des piles est insuffisante et affecte la distance de fonctionnement, vous devez les remplacer par des piles neuves. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, sortez les piles.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, manganèse et alcalines).
4. Ne mettez pas la pile au feu, ni n'essayez pas de la recharger ou de la décomposer.
5. Veuillez éliminer les piles conformément aux règlements de protection de l'environnement pertinents.
6. **AVERTISSEMENT :** Les piles (ou le bloc-piles) installées ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.
7. Avant d'effectuer une recherche Bluetooth, assurez-vous d'avoir activé les périphériques Bluetooth externes en mode Appareillage. Pour la télécommande Bluetooth fournie avec le téléviseur (peut ne pas être disponible), vous pouvez appuyer simultanément sur les touches ◀ et **HOME** pour ouvrir son mode Appareillage. Pour les autres périphériques Bluetooth, veuillez lire leurs propres manuels d'instructions pour activer le mode Appareillage.

Informations relatives à la FCC (uniquement pour les États-Unis)

Avertissement de la FCC:

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des directives de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration FCC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radio fréquence de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et le corps. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations IC connexes (seulement pour le Canada)

Avertissement IC:

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence CNR de Canada Industry. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut ne pas provoquer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, incluant les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Déclaration de l'IC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radio fréquence établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et le corps. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou de télévision causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



• L'angle d'inclinaison limite pour respecter l'exigence du masque d'élévation de l' e.i.r.p. énoncée à la section 6.2.2 (3) doit être clairement indiqué.

RÉGLAGES DE BASE

E-Manual

Les Manuel électronique sont intégrées à votre téléviseur et peuvent être affichées sur l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre téléviseur, accéder à votre manuel électronique en consultant les informations ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche PAGE D'ACCUEIL pour accéder à la page d'accueil.
2. Appuyer sur les touches ▲/▼/◀/▶ et la touche **OK** pour sélectionner «E-Manuel» (Manuel électronique) dans «Apps» (Applications).

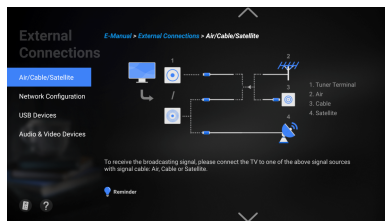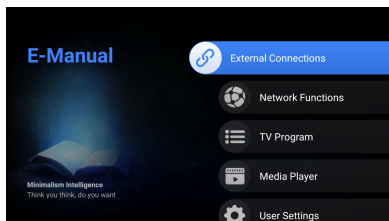


Remarque : Les images sont seulement pour référence.

- 1) **Télécommande** : Pour vérifier les fonctions détaillées de la télécommande, sélectionner et valider « ? ».
- 2) **Comment utiliser le manuel électronique**: Veuillez sélectionner et entrer « ? ». Cette icône peut vous indiquer comment consulter le manuel électronique, ainsi que la signification des icônes ou du contenu spécifiques figurant dans le manuel électronique, etc.

Installer les piles de la télécommande


Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande en veillant à faire correspondre les repères de polarité du compartiment.



Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

Bouton de commande du téléviseur

- En mode veille, appuyer pour allumer le téléviseur.
- En état de fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour mettre le téléviseur en mode veille.

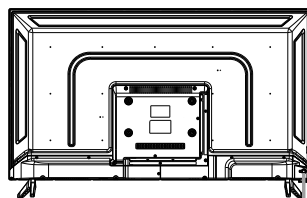

Bouton de commande du téléviseur

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien de service, veuillez consulter le tableau suivant pour une cause possible du symptôme et des solutions.

Problème général

- **La télécommande ne fonctionne pas**

Vérifiez le capteur de la télécommande.

Remplacez les piles.

Les piles ne sont pas correctement installées.

L'alimentation principale n'est pas connectée.

- **Signal faible**

Celui-ci est généralement causé par des interférences provenant des téléphones cellulaires, talkie-walkie, système d'allumage automobile, néons, perceuses électriques ou d'autres équipements électroniques ou sources d'interférences radio.

Image et son

- **Pas d'image, pas de son**

Vérifiez la source du signal.

Branchez un autre appareil électrique dans la prise de courant pour vous assurer qu'elle fonctionne ou a été allumée.

La fiche d'alimentation est en mauvais contact avec la prise de courant.

Vérifiez le signal.

- **Image normale, pas de son**

S'il n'y a pas de son, réactivez ou augmentez le volume sonore.

Ouvrez le menu de son et réglez la « Balance ».

Vérifiez si un casque a été inséré, et, si c'est le cas, retirez-le.

- **Image anormale**

Pour une image sans couleur ou de mauvaise qualité, vous pouvez :

1. Régler l'option couleur dans le menu des paramètres.
 2. Garder le téléviseur à une distance suffisante des autres produits électroniques.
 3. Essayer une autre chaîne, il y a peut-être un problème de signal de diffusion.
- Mauvais signal TV (affichage en mosaïque ou flocons de neige)
1. Vérifiez le câble de signal et réglez l'antenne.
 2. Faites un réglage fin de la chaîne.
 3. Essayez une autre chaîne.

Lecteur multimédia

- **Le message « This file is invalid » (« Ce fichier n'est pas valide ») s'affiche ou l'image est anormale alors que le son est correct**

Le fichier multimédia peut être endommagé. Vérifiez si le fichier peut être lu sur le PC.

Vérifiez si le codec audio-vidéo est pris en charge.

- **Le message «Unsupported audio» (« Audio non pris en charge ») s'affiche ou le son n'est pas normal, alors que l'image est correcte**

Le fichier multimédia peut être endommagé. Vérifiez si le fichier peut être lu sur le PC.

Vérifiez si le codec audio-vidéo est pris en charge.

Réseau(Peut ne pas être disponible)

- **Défaillance du réseau**

Vérifiez si le routeur fonctionne bien.

Pour les modèles nécessitant une clé USB pour se connecter à Internet, vérifiez si la clé USB est bien insérée.

Assurez-vous que le téléviseur est correctement connecté au routeur.

Navigateur(Peut ne pas être disponible)

- **Impossible d'afficher complètement la page Web**

Flash non pris en charge.

- **Le navigateur est forcé de s'arrêter**

La page Web comprend un trop grand nombre de grandes images, rendant la mémoire insuffisante et fermant le navigateur.

CARACTÉRISTIQUES

Tension de fonctionnement:	100-240V~50/60 Hz
Dimensions (L x H x P) sans support:	37.52 X 21.50 X 3.39 in. 953 X 546 X 86 mm
Poids net sans support:	12.35 lbs 5.6 Kg
Entrée d'antenne RF:	75 ohms asymétriques
Langue OSD:	Plusieurs options
Système:	DTV: ATSC ATV: NTSC
Couverture des chaînes:	DTV: 57MHz~861MHz ATV: 55MHz~860MHz
Environnement (uniquement pour les zones à climat tropical):	Température de travail: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humidité de travail: 20%~80% Température de stockage: -15°C~50°C (5°F~122°F) Humidité de stockage: 10%~90%
Environnement (uniquement pour les zones à climat tempéré):	Température de travail: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humidité de travail: 20%~80% Température de stockage: -15°C~45°C (5°F~113°F) Humidité de stockage: 10%~90%

Remarque :

Certaines spécifications peuvent différer selon les différentes régions ou modèles.
Prenez votre téléviseur comme standard.

LICENCE

androidtv

Android TV, Google Play, Chromecast et Youtube sont des marques déposées de Google LLC.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Fabriqué sous licence à partir des laboratoires Dolby. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.