

SKYWORTH

55XC9300





65XC9300

Guide de démarrage rapide-FR

PRÉPARATION

Déballage et installation

Remarque : Les images sont seulement pour référence.

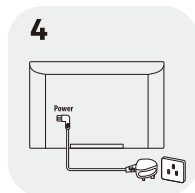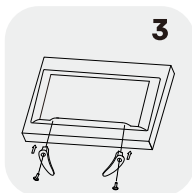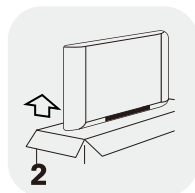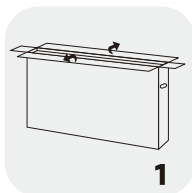

1. Ouvrez l'emballage.
2. Sortez le téléviseur.
3. Installez les supports du téléviseur.
4. Branchez le cordon d'alimentation.

Accessoires

Remarque : Les images sont seulement pour référence.



Batteries/2



Télécommande



Guide de démarrage rapide



Pied



Vis/4



Carte de garantie



Cordon d'alimentation


Remarque:

1. Les illustrations de ce document sont fournies uniquement à titre indicatif.
2. L'apparence et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
3. Dans un environnement sec à cause de l'électricité statique, il peut redémarrer et revenir à l'interface OSD principale, l'interface USB du lecteur ou le mode source précédent. C'est normal et continuez à utiliser le téléviseur comme vous le feriez.

AVERTISSEMENT ET DE PRÉCAUTION

Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

Consignes de sécurité importantes

- Lire ces instructions. Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conserver ces instructions. Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être conservées pour référence ultérieure.
- Respecter tous les avertissements. Tous les avertissements sur cet appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- Suivre toutes les instructions. Toutes les instructions et consignes d'utilisation doivent être suivies.
- Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. L'appareil ne doit jamais être utilisé près de l'eau ou de l'humidité, tel que dans un sous-sol humide ou près d'une piscine ou similaires.
- Nettoyez les produits uniquement avec un chiffon sec.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Installer l'appareil en suivant les instructions du fabricant.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur, tels que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des gazinières ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne pas détruire la fonction de sécurité de la fiche polarisée ni de la prise de terre. Une prise polarisée possède deux lamelles avec une plus large que l'autre. Une prise avec terre possède deux lamelles et une troisième broche pour la masse. La lamelle plus large et la troisième broche sont là pour votre sécurité. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise murale, prenez contact avec un électricien pour le remplacement de la prise.
- Protéger le cordon d'alimentation de tout piétinement et empêcher qu'il soit pincé, et plus particulièrement au niveau des prises de courant et de l'endroit où il est branché à l'appareil. Utiliser uniquement des fixations/accessoires recommandées par le fabricant.
-  Utiliser uniquement un chariot, socle, trépied, support ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Lorsqu'un chariot ou rack est utilisé, déplacer l'ensemble chariot / appareil avec prudence de manière à éviter les blessures en cas de chute.
- Débrancher l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant de longues périodes.
- Confier toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, comme lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, du liquide a été renversé, des objets sont tombés à l'intérieur, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas correctement ou qu'il est tombé.
- **ATTENTION** : Ces instructions de service sont uniquement à l'attention d'un technicien qualifié. Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas effectuer aucune autre réparation que celles contenues dans les instructions de fonctionnement, à moins que vous soyez un technicien qualifié.
- Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné ou encastré, et vérifier qu'il dispose toujours de la ventilation adéquate. La ventilation ne doit pas être empêchée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Veuillez vous référer aux informations sur l'enceinte arrière pour les consignes électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou des éclaboussures, ni des objets remplis de liquides, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil. Ne pas utiliser le téléviseur près de la poussière.
- Les bornes marquées avec le symbole « ⚡ » peuvent avoir une puissance suffisante pour constituer un risque d'électrocution. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par un opérateur formé ou l'utilisation de câbles prêts à l'emploi.

- Pour éviter toute blessure, utilisez le support mural ou de table pour installer solidement cet appareil sur une table ou le mur, conformément aux instructions d'installation.
- Le fait de remplacer la pile par une autre pile qui ne convient pas présente un risque d'explosion. Remplacez uniquement par une pile de type identique ou équivalent.
- Les piles (ou le bloc-piles) installées ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.
- Une pression sonore excessive des écouteurs ou des casques peut entraîner une perte auditive. Écouter de la musique à un niveau sonore élevé pendant des périodes prolongées peut endommager l'ouïe. Afin de réduire les risques de dommages auditifs, on doit baisser le volume à un niveau sûr et confortable et réduire la quantité de temps d'écoute à des niveaux élevés.
- Si un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Lorsque le téléviseur n'est pas utilisé, mais déplacé, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par exemple attacher le fixer avec un collier de serrage ou quelque chose comme ça. Il doit être exempt de bords tranchants, etc. qui peuvent causer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lorsqu'il est remis en service, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages, veuillez en informer la personne de service pour remplacer le cordon d'alimentation par celui spécifié par le fabricant ou par un ayant les mêmes caractéristiques.
- Une attention particulière doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.



Borne de mise à la terre de protection. L'appareil doit être connecté à une prise de courant avec une connexion de terre de protection. (Uniquement pour les appareils de classe I)

- Aucune source de flamme directe telle que des bougies allumées ne doit être placée à proximité de l'appareil. Pour éviter la propagation du feu, garder toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit.
- Si l'appareil n'a pas le symbole sur son étiquette de spécification et son cordon d'alimentation a trois broches, cela signifie qu'une connexion de mise à la terre de protection est nécessaire. L'appareil doit être connecté à une prise de courant avec une connexion de terre de protection. (Uniquement pour les appareils de classe I)
- Avertissement pour les appareils contenant de PILES BOUTON. (Les instructions ci-dessous se réfèrent uniquement aux appareils dont la pile peut être remplacée par l'utilisateur)

AVERTISSEMENT :

Ne pas avaler la pile, risque de brûlures chimiques la télécommande fournie avec ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en à peine deux heures et peut provoquer la mort. Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont été avalées ou insérées à l'intérieur d'une partie du corps humain, consultez immédiatement avec un médecin.



Le symbole éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le capot du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique.

Pour réduire le risque de choc électrique. Ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce à l'intérieur n'est réparable par l'utilisateur. Confier la réparation à un technicien qualifié.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance dans la documentation accompagnant l'appareil.

- Le cas échéant, les informations suivantes doivent être incluses dans la mesure du possible :

Courant alternatif (CA).	Équipement de Classe II.	Veille.
Courant direct (CD).	Tension dangereuse.	Mise en marche.

Directive DEEE




Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter de porter atteinte à l'environnement ou à la santé par l'élimination non contrôlée des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

Pour retourner l'appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de déclaration et de collection ou communiquer avec le détaillant où le produit a été acheté. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Positionnement du téléviseur

- Installez l'écran sur une surface horizontale solide comme une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du téléviseur. Pour prévenir toute situation dangereuse, veuillez ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil. Cet appareil peut être utilisé dans les climats tropicaux et/ou modérés.

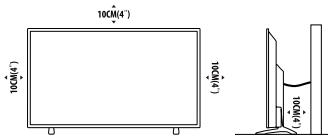


Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

- Fixez l'arrière de l'enceinte au mur. (seulement pour certains pays)
- Avertissement : Danger de stabilité
Un téléviseur pourrait tomber, causant des blessures graves ou la mort. Certaines blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant des précautions simples tels que :
 - TOUJOURS utiliser des armoires ou supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
 - TOUJOURS utiliser des meubles capables de supporter le téléviseur.
 - TOUJOURS positionner le téléviseur de manière qu'il ne soit pas au bord du meuble.
 - TOUJOURS avertir les enfants sur les dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur ou ses contrôles.
 - TOUJOURS acheminer les cordons et câbles de raccordement du téléviseur pour qu'ils ne puissent pas être tirés, attrapés ou provoquer une chute.
 - NE JAMAIS placer le téléviseur sur un support instable.
 - NE JAMAIS placer le téléviseur sur un grand meuble (par exemple, les armoires ou les bibliothèques) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur à un support approprié.
 - NE JAMAIS placer des tissus ou autres matériaux entre le téléviseur et le meuble sur lequel il est posé.
 - NE JAMAIS placer des articles qui pourraient inciter les enfants à grimper, tels que les jouets et les télécommandes, sur le dessus de la télévision ou des meubles sur lesquels la télévision est placée.

Si vous conservez votre ancien téléviseur et que celui-ci est déplacé, les considérations énumérées ci-dessus doivent également être appliquées.

Montage sur un mur

- Un support mural en option peut être utilisé avec votre téléviseur. Consultez votre revendeur local pour acheter le support mural recommandé. Fixer soigneusement le support de fixation murale à l'arrière de votre téléviseur. Installer le support de fixation murale sur un mur solide et perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur sur d'autres matériaux de construction, veuillez confier la fixation murale du téléviseur à un personnel qualifié. Des instructions détaillées seront incluses avec le support mural. Veuillez utiliser un support mural capable de maintenir correctement l'appareil au mur avec un espace suffisant pour permettre la connexion avec les périphériques externes.

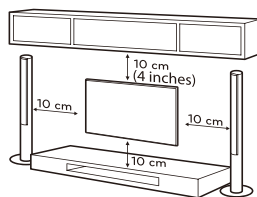


Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

- Déconnecter l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Dans le cas contraire, des chocs électriques pourraient se produire.
- Enlever la base avant d'installer le téléviseur sur un support mural en effectuant les manipulations de montage de la base dans le sens inverse.
- Si vous installez le téléviseur sur un plafond ou un mur incliné, il pourrait tomber et provoquer des blessures graves. Utilisez un support mural autorisé et contactez le revendeur ou un personnel qualifié. Dans le cas contraire, vous ne serez pas couvert par la garantie.
- Ne pas trop serrer les vis, car vous risquez de causer des dommages au téléviseur et annuler la garantie.

- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au mur conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez des vis et des supports muraux qui répondent aux spécifications suivantes. Les dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

Modèle			55"		65"	
			Haut	Bas	Haut	Bas
Vis	Diamètre (mm) « E »	M6	M6	M6	M6	
	Profondeur (mm) « D »	Max	15	15	15	
		Min	13	13	13	13
Quantité		2	2	2	2	
A*B		300*200		300*200		

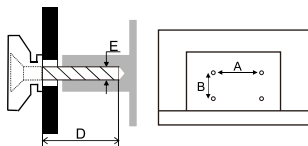

Remarque :

1. Les images sont seulement pour référence.
2. Pour les téléviseurs avec des ports orientés vers le mur, une entretoise en plastique est nécessaire avec chaque vis pour fixer le support mural, de manière à laisser suffisamment d'espace pour utiliser les bornes. Une entretoise est un petit pilier creux dont la hauteur est ≥ 30 mm.

Précautions lors de l'utilisation de la télécommande

- Utilisez la télécommande en l'orientant vers le capteur infrarouge. Les objets entre la télécommande et le capteur infrarouge interfèrent avec le fonctionnement normal.
- Ne faites pas de télécommande vibrer violemment. En outre, ne projetez pas de liquide sur la télécommande et ne l'exposez pas à une forte humidité.
- Ne placez pas la télécommande sous la lumière directe du soleil, car la chaleur causera la déformation de l'appareil.
- Lorsque le capteur infrarouge est exposé à la lumière directe du soleil ou à éclairage puissant, la télécommande ne fonctionnera pas. Dans l'affirmative, veuillez changer l'éclairage et la position du téléviseur, ou utiliser la télécommande plus près du capteur infrarouge.


Précautions lors de l'utilisation des piles

Une mauvaise utilisation des piles causera des fuites. Veuillez suivre les méthodes suivantes et utiliser avec précaution.

1. Veuillez noter la polarité des piles pour éviter les courts-circuits.
2. Lorsque la tension des piles est insuffisante et affecte la distance de fonctionnement, vous devez les remplacer par des piles neuves. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, sortez les piles.
3. Ne mélangez pas différents types de piles (par exemple, manganèse et alcalines).
4. Ne mettez pas la pile au feu, ni n'essayez pas de la recharger ou de la décomposer.
5. Veuillez éliminer les piles conformément aux règlements de protection de l'environnement pertinents.
6. AVERTISSEMENT : Les piles (ou le bloc-piles) installées ne doivent pas être exposées à une chaleur intense, comme la lumière du soleil, le feu et d'autres sources de chaleur semblables.
7. Avant d'effectuer une recherche Bluetooth, assurez-vous d'avoir activé les périphériques Bluetooth externes en mode Appareillage. Pour la télécommande Bluetooth fournie avec le téléviseur (peut ne pas être disponible), vous pouvez appuyer simultanément sur les touches ◀ et HOME pour ouvrir son mode Appareillage. Pour les autres périphériques Bluetooth, veuillez lire leurs propres manuels d'instructions pour activer le mode Appareillage.

Installer les piles de la télécommande

Insérez deux piles AAA dans le compartiment à piles de la télécommande en veillant à faire correspondre les repères de polarité du compartiment.



Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

Informations relatives à la FCC (uniquement pour les États-Unis)

Avertissement de la FCC:

Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la Partie 15 des directives de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Déclaration FCC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radio fréquence de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20cm(8") entre l'élément rayonnant et le corps. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations IC connexes (seulement pour le Canada)

Avertissement IC:

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence CNR de Canada Industry. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut ne pas provoquer d'interférences et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, incluant les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Déclaration de l'IC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements radio fréquence établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et le corps. Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.


Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou de télévision causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

- Les dispositifs fonctionnant dans la bande passante 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage dommageable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.
- L'angle d'inclinaison limite pour respecter l'exigence du masque d'élévation de l' e.i.r.p. énoncée à la section 6.2.2 (3) doit être clairement indiqué.

CONNEXION DES TERMINAUX


• AV IN

Recevez des signaux audio et vidéo à partir d'appareils AV tels que des lecteurs DVD.




• ANTENNA IN

Connectez un câble coaxial pour recevoir les signaux de l'antenne ou du câble.




• USB

Connectez un périphérique de stockage USB.




• HDMI

Recevez des signaux HD à partir d'appareils HDMI tels que des lecteurs DVD, Lecteur Blu-ray ou boîtier câble / satellite.



• DIGITAL AUDIO OUT

Utilisez un câble optique pour transmettre le signal audio de votre téléviseur à un récepteur audio numérique compatible.



• LAN

Port pour réseau filaire.




Remarque :

- 1). Les illustrations de ce manuel sont fournies uniquement à titre indicatif.
- 2). Les quantités et les noms des terminaux peuvent varier selon la région ou le modèle.
- 3). Les équipements et câbles externes présentés ci-après ne sont pas fournis avec le téléviseur.

LA TÉLÉCOMMANDE

Remarque

- 1). L'image est uniquement à titre de référence.
- 2). L'image, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon la région ou le modèle.

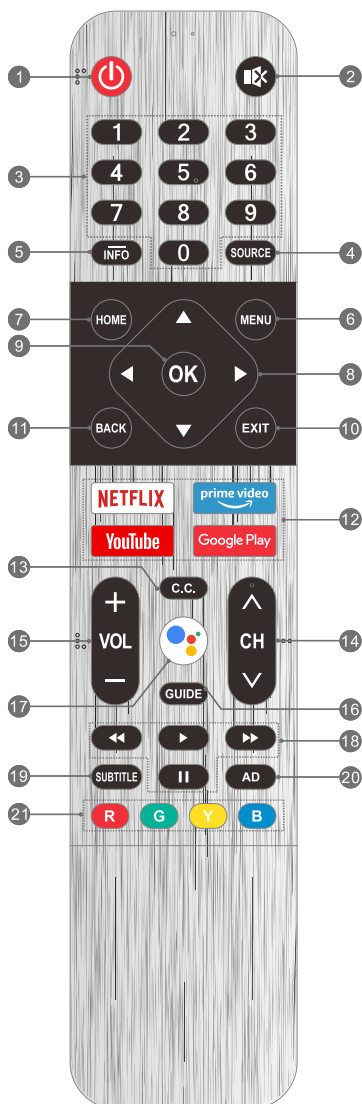

1. MARCHÉ/ARRÊT (⏻) : Allumez, éteignez le téléviseur ou mettez-le en mode veille.

2. SOURDINE (🔇) : Coupez ou restaurez le son du téléviseur.

3. Boutons numérotés : Choisissez la chaîne directement ou saisissez un numéro.

4. SOURCE : Sélectionnez la source de signal.

5. INFO / -- : Accédez à l'interface INFO ou saisissez un tiret court ou un point décimal dans le numéro de chaîne pour sélectionner d'autres chaînes dans la même fréquence tel que 14-2 ou 14.2.

6. MENU : Accédez au menu des paramètres rapides.

7. HOME : Accédez à la page d'accueil.

8. Boutons de navigation (▲/▼/◀/▶)

Naviguez dans le menu pour sélectionner le contenu dont vous avez besoin.

9. OK : Confirmez, entrez ou exécutez l'élément sélectionné ou affichez la liste des touches rapides.

10. EXIT : Quittez l'opération en cours.

11. BACK : Revenir au contenu de niveau supérieur ou quitter l'écran actuel.

12. Boutons d'application : Accédez directement à des applications spécifiques.

13. C.C. : Configurez le mode de sous-titrage.

14. Chaîne haut/bas (CH ▲/▼) : Pour changer de chaîne.

15. Volume haut/bas (VOL +/-) : Réglez le volume sonore.

16. GUIDE : Accédez à l'interface EPG en mode DTV. (Si pris en charge)

17. MIC (🗣️) : Commencez à utiliser la fonction vocale en champ proche.

18. * Boutons de commande de lecture USB *****

- **Lecture (▶) :** Commencez la lecture.
- **Pause (⏸) :** Mettez en pause la lecture.
- **Retour rapide (◀◀) :** Retour rapide.
- **Avance rapide (▶▶) :** Avance rapide.

19. SUBTITLE : Activer ou désactiver les sous-titres.


20. AD : Activez ou désactivez la fonction de description audio.

21. Boutons colorés (R/G/Y/B) :

Exécutez la fonction correspondante au mode spécifique.

FONCTION VOCALE

Voix en champ lointain

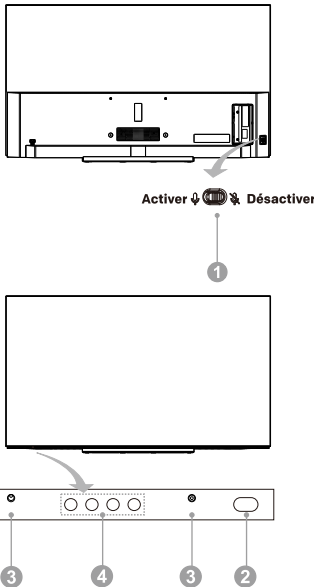

1. Commutateur de microphones pour champ lointain

Activez ou désactivez les microphones de la fonction vocale en champ lointain. Ce n'est qu'après avoir activé les microphones de champ lointain, connecté avec succès votre téléviseur au réseau et vous avoir connecté à votre compte Google que vous pourrez commencer à utiliser la fonction vocale de champ lointain en prononçant le mot clé : « Ok Google » ou « Hey Google ».

2. Voyant d'alimentation

Indique l'état de l'alimentation du téléviseur.

- * Allumé en vert / Éteint : mode de fonctionnement.
- * Allumé en rouge : mode veille.
- * Éteint : mis hors tension.

3. Microphone pour champ lointain


Microphones de la fonction vocale en champ lointain. Il est préférable de vous tenir à moins de 3 mètres des microphones de champ lointain tout en utilisant la fonction vocale de champ lointain.

4. Indicateur de champ lointain

Indique l'état des microphones de champ lointain et de la fonction vocale de champ lointain.

- * Indicateur blanc allumé : les microphones de champ lointain sont activés et la fonction vocale de champ éloigné est utilisée.
- * Indicateur éteint : les microphones de champ lointain sont activés et la fonction vocale de champ éloigné n'est pas utilisée.
- * Indicateur orange allumé : les microphones de champ lointain sont désactivés.

Voix en champ proche

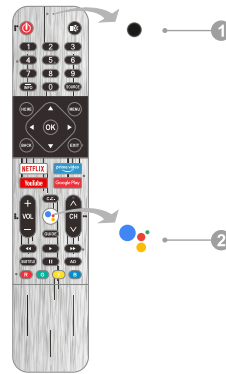

1. Microphone à champ proche

Microphones de la fonction vocale en champ proche. Il est préférable de vous tenir à moins de 5 centimètres des microphones de champ proche tout en utilisant la fonction vocale de champ proche.

2. Touche du micro de la fonction vocale en champ proche

Appuyez pour commencer à utiliser la fonction vocale en champ proche. Une fois votre téléviseur connecté au réseau, la télécommande Bluetooth associée à votre téléviseur et la connexion à votre compte Google établie, vous pouvez appuyer sur la touche MIC pour commencer à utiliser la fonction voix en champ proche.

<Associer la télécommande Bluetooth à votre téléviseur>

Pour la télécommande fournie avec votre téléviseur, veuillez terminer l'association à votre téléviseur Android avant de l'utiliser pour la fonction voix en champ proche. L'association peut être effectuée pendant la première étape de « Initial Setup » (Configuration initiale) ou dans « Settings » (Paramètres).

Dans les paramètres, veuillez vous référer aux étapes suivantes pour associer la télécommande :


1. Sélectionner « **HOME** » → Settings (Paramètres) → Remotes & Accessories (Télécommandes et accessoires) »
2. Appuyez simultanément sur les touches **GAUCHE** et **HOME** jusqu'à ce que le nom de votre télécommande Bluetooth apparaisse sur l'interface de recherche du téléviseur.
3. Appuyez la touche **OK** pour démarrer l'association.
4. La mention « Paired » (associé) apparaîtra une fois que la télécommande Bluetooth est jumelée avec succès au téléviseur.

RÉGLAGES DE BASE

E-Manual


Les Manuel électronique sont intégrées à votre téléviseur et peuvent être affichées sur l'écran. Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre téléviseur, accéder à votre manuel électronique en consultant les informations ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche PAGE D'ACCUEIL pour accéder à la page d'accueil.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◀/▶ et **OK** pour sélectionner et entrer dans l'« E-Manuel » dans « Apps ».

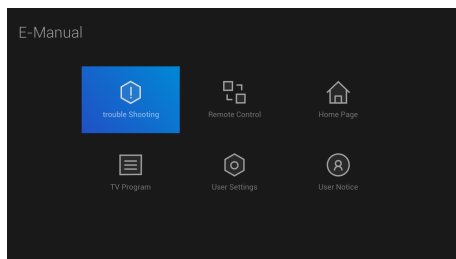

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

Bouton de commande du téléviseur

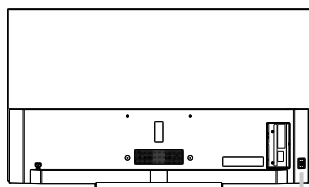

Vers le haut
Droite  Gauche
Vers le bas

Remarque : L'image est uniquement à titre de référence.

Appuyer sur la touche du milieu:

1. En mode veille, appuyer pour allumer le téléviseur.
2. En état de fonctionnement,
 - Sans la liste des sources, appuyer brièvement pour accéder à la liste des sources.
 - Dans la liste des sources, appuyer brièvement pour accéder à la source sélectionnée.
 - Appuyer longuement pour quitter la liste des sources ou mettre le téléviseur en mode veille.

Appuyer sur les touches gauche ou droite:

Régler le volume sonore du téléviseur.

Appuyer sur les touches haut ou bas:

Changer de chaîne ou sélectionner la source d'entrée dans la liste des sources.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler un technicien de service, veuillez consulter le tableau suivant pour une cause possible du symptôme et des solutions.

Problème général

- **La télécommande ne fonctionne pas**

Remplacez les piles.

Vérifiez que les piles sont correctement installées.

Vérifiez que l'alimentation principale est connectée.

Vérifiez la présence d'obstacles entre le capteur et la télécommande.

- **Signal faible**

Ceci est généralement causé par des interférences provenant d'équipements électroniques ou de sources d'interférences radio.

Image et son

- **Pas d'image, pas de son**

Vérifiez la source du signal.

Connectez un autre appareil électrique dans la prise pour vérifier qu'il fonctionne ou qu'il est allumé.

Vérifiez si la fiche d'alimentation est bien enfoncée dans la prise.

- **Image normale, pas de son**

Si aucun son n'est émis, rétablissez le son ou augmentez le volume.

Ouvrez le menu son et réglez « Balance ».

- **Image anormale**

Pour une image sans couleur ou de mauvaise qualité, vous pouvez :

1. Régler l'option couleur dans le menu des paramètres.

2. Garder le téléviseur à une distance suffisante des autres produits électroniques.

3. Essayer une autre chaîne.

Mauvais signal TV (affichage en mosaïque ou flocons de neige)

1. Vérifiez le câble de signal et réglez l'antenne.

2. Faites un réglage fin de la chaîne.

3. Essayez une autre chaîne.

Lecteur multimédia

- **« Ce fichier n'est pas valide » / « Audio non pris en charge » apparaît, ou l'audio est normal, mais la vidéo est anormale, ou la vidéo est normale, mais l'audio est anormal**

Le fichier multimédia peut être endommagé. Vérifiez si le fichier peut être lu sur le PC.

Vérifiez si le codec audio-vidéo est pris en charge.

Réseau(Peut ne pas être disponible)

- **Défaillance du réseau**

Vérifiez si le routeur fonctionne bien.

Assurez-vous que le téléviseur est correctement connecté au routeur.

Navigateur(Peut ne pas être disponible)

- **Impossible d'afficher complètement la page Web**

Certaines extensions tierces de la page Web actuelle peuvent ne pas être prises en charge.

Veuillez fermer la page Web actuelle.

- **Le navigateur est forcé de s'arrêter**

La page Web actuelle peut inclure trop de contenu, ce qui entraîne une mémoire insuffisante et le navigateur est fermé.

CARACTÉRISTIQUES

Tension de fonctionnement:	110-240V~50/60 Hz
Dimensions (L x H x P) sans support:	55": 48.27 X 27.95 X 2.72 in. 1226 X 710 X 69 mm 65": 56.97 X 32.83 X 2.72 in. 1447 X 834 X 69 mm
Poids net sans support:	55": 38.80 lbs / 17.6 Kg 65": 51.15 lbs / 23.2 Kg
Entrée d'antenne RF:	75 ohms asymétriques
Langue OSD:	Plusieurs options
Système:	DTV: ATSC ATV: NTSC
Couverture des chaînes:	DTV: 57MHz~861MHz ATV: 55MHz~860MHz
Environnement (uniquement pour les zones à climat tropical):	Température de travail: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humidité de travail: 20%~80% Température de stockage: -15°C~50°C (5°F~122°F) Humidité de stockage: 10%~90%
Environnement (uniquement pour les zones à climat tempéré):	Température de travail: 5°C~40°C (41°F~104°F) Humidité de travail: 20%~80% Température de stockage: -15°C~45°C (5°F~113°F) Humidité de stockage: 10%~90%

Remarque : Les spécifications peuvent varier différentes régions ou le modèle.

LICENCE

androidtv

Google, Google Play, YouTube, Android TV et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



Pour les brevets DTS, voir <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. (pour les entreprises ayant leur siège aux États-Unis, au Japon ou à Taïwan) ou sous licence de DTS Licensing Limited (pour toutes les autres entreprises). DTS, DTS Studio Sound et le logo DTS sont des marques déposées ou des marques commerciales de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2020 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos et le symbole avec deux D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Œuvres confidentielles non publiées. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.